FICHA DEL PRODUCTO

E

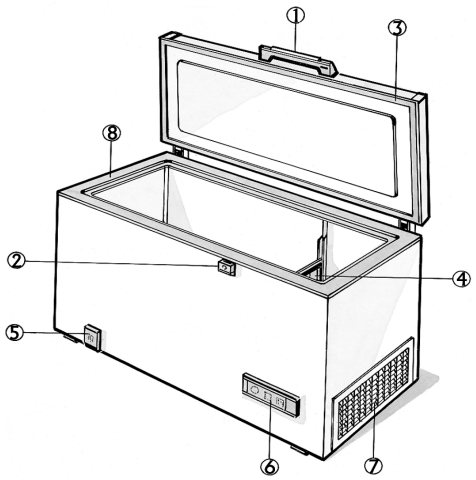

1. Asa.
2. Cierre de seguridad.
3. Junta.
4. Separador.
5. Tapón del canal de desagüe del agua de descongelación.
6. Panel de mandos.
7. Rejilla de ventilación del compartimiento del motor.
8. Borde superior

Mandos

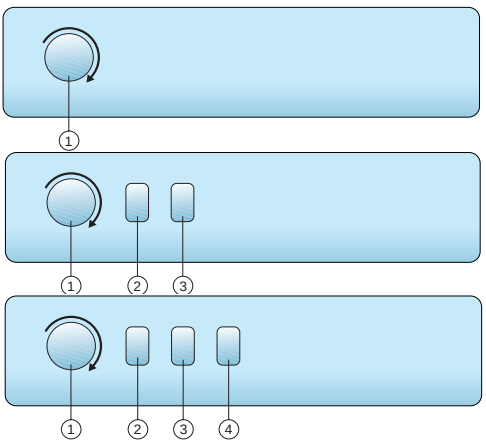

1. **Termostato:** permite regular la temperatura interior del congelador.
2. **Testigo rojo:** cuando está encendido, indica que el interior del congelador aún no se encuentra a la temperatura esperada.
3. **Testigo verde:** cuando está encendido, indica que el aparato está en marcha.
4. **Botón luminoso naranja:** púlselo para activar o desactivar la congelación rápida. Cuando está encendido, indica que la función de congelación rápida está en curso.

La forma de los botones del panel de mandos puede variar según los modelos.

Notas:

Para que el aparato funcione correctamente y la tapa no se dañe al abrirla, se aconseja dejar un espacio libre de 7 cm, como mínimo, a ambos lados y detrás del congelador.

Una vez instalado el aparato, espere como mínimo dos horas antes de conectarlo a la corriente eléctrica. Sólo de esta manera el circuito frigorífico funcionará correctamente.

Aunque el congelador quede vacío por breves períodos, se aconseja dejarlo igualmente conectado.

La formación de hielo en el borde superior o en las paredes internas del congelador es un fenómeno natural y no compromete sus prestaciones.

FICHA DEL PRODUCTO

Puesta en marcha del congelador

- Se aconseja ajustar el termostato en el punto medio de la escala (posición regulada en fábrica).
- Enchufe el aparato.
- El testigo verde se enciende.
- También se enciende el testigo rojo porque el interior del congelador aún no está a la temperatura esperada, pero generalmente se apaga en el término de seis horas desde la puesta en marcha.
- No ponga los alimentos en el congelador hasta que se apague el testigo rojo.
- Dado que la junta es de retención, no es posible volver a abrir la tapa del congelador inmediatamente después de haberla cerrado. Es necesario dejar pasar algunos minutos.

Aproximadamente una hora después de haber conectado el congelador, cuando se haya alcanzado la temperatura correcta, controle que la función de congelación rápida esté desactivada (testigo amarillo apagado).

Regulación de la temperatura interior del congelador

Para variar la temperatura interior, proceda del siguiente modo:

- Coloque el mando del termostato ① en la posición **1** si desea obtener una temperatura de conservación **menos fría**.
- Sitúe el mando del termostato ① en la posición **6** / ❄ si desea obtener una temperatura de conservación **más fría**.
- En caso de carga parcial, se aconseja ajustar el termostato en una posición baja (cerca de la “E”, si figura en la escala graduada del termostato).

Consejos para ahorrar energía

- No instale el congelador en lugares expuestos directamente a los rayos solares o cerca de fuentes de calor, ya que esto provoca un aumento del consumo de energía.
- No tape la rejilla de ventilación ni las aberturas de circulación del aire.
- Una vez al año, quite el polvo acumulado en la parte posterior del congelador.
- Seleccione la temperatura correcta mediante el termostato.
- No introduzca alimentos calientes en el congelador.
- Abra la tapa del aparato lo menos posible.
- No permita que se forme una capa de hielo de mas de 5-6 mm de grosor.

Sustitución de la bombilla de luz de la tapa

- Desenchufe el aparato de la corriente.
- Quite el difusor como ilustra la figura, en el orden indicado.
- Desenrosque la bombilla y sustitúyala por otra de igual tensión y potencia.
- Coloque nuevamente el difusor y enchufe el aparato.